




ДЗВОНИК МОДУЛЬНИЙ ДМ-18

Керівництво з експлуатації. Паспорт

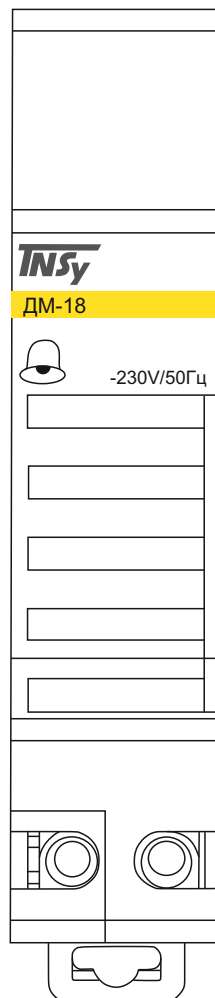

Редакція 1

1. Призначення:

Дзвоник модульний ДМ-18 торгівельної марки TNSy (далі - дзвоник або пристрій) призначений для виконання функції звукової сигналізації та застосування в мережах змінного струму напругою 230 В.
Область застосування: електрощитове обладнання.

2. Комплектація:

У комплект поставки входять:

- Дзвоник модульний ДМ-18 – 1 шт.;
- Посібник з експлуатації – 1 прим. на групове впакування.

3. Технічні характеристики:


3.1 Основні технічні дані пристрою наведено у таблиці 1.

3.2 Габаритні та настановні розміри дзвоника представлені на рисунку 1.

3.1 Таблиця 1. Основні технічні дані автоматичного перемикача АВР

Найменування параметру	Значення
Номінальна робоча напруга U_e , В	230
Частота мережі, Гц	50/60
Номінальна потужність, ВА	1
Гучність звуку, дБ	60
Переріз проводу, що приєднується до контактних затискачів, мм ²	1,5-6
Матеріал провідників, що приєднуються	мідь
Ступінь захисту	IP20
Метод монтажу	на DIN-рейку 35мм
Ремонтопридатність	неремонтопридатний

3.2 Рисунок 1. Габаритні та настановні розміри дзвоника модульного ДМ-18

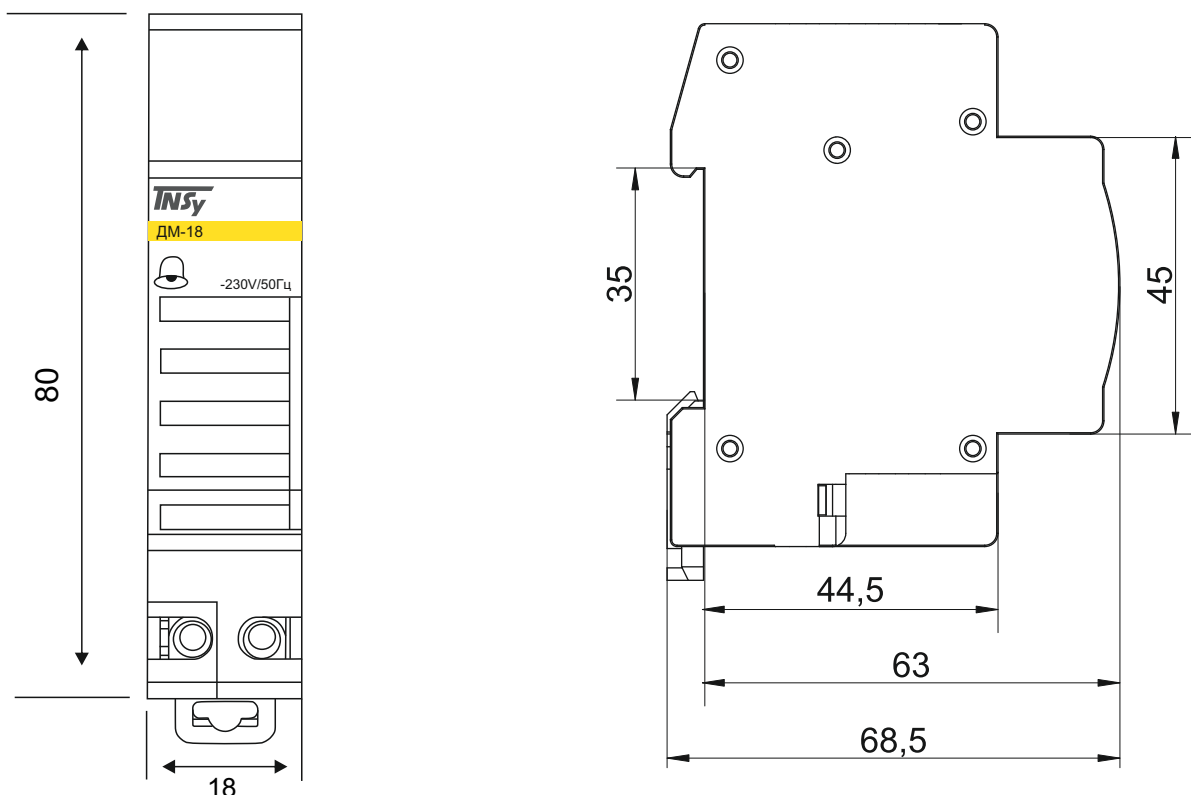

4. Заходи безпеки:

- 4.1 При експлуатації апаратів слід керуватися вимогами міжгалузевих правил з охорони праці (правил безпеки) при експлуатації електроустановок.
- 4.2 Всі роботи по монтажу, експлуатації та технічному обслуговуванню електротехнічної продукції повинні проводитися в знеструмленому стані спеціально навченим персоналом
- 4.3 Всі монтажні та профілактичні роботи слід проводити при знятій напрузі.
- 4.4 Перед встановленням та налаштуванням дзвоник повинен бути перевірений на наявність будь-яких пошкоджень.
- 4.5. Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:
- діапазон робочих температур – від мінус 25 °С до плюс 40 °С;
 - відносна вологість трохи більше 90% за нормальної температури плюс 25 °С;
 - робоче положення – вертикальне з можливим відхиленням на 90°.

5. Правила монтажу та експлуатації:

- 5.1 Монтаж, підключення та пуск в експлуатацію повинні здійснюватись лише кваліфікованим електротехнічним персоналом.
- 5.2. Пристрій встановлюють на DIN-рейки -35 електрощитах зі ступенем захисту не нижче IP30.

Увага!

Перед монтажем переконайтеся у відсутності напруги у мережі.

РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

не рідше ніж один раз на шість місяців підтягувати контактні гвинтові затискачі, тиск яких згодом слабшає через циклічні зміни температури навколишнього середовища та пластичну деформацію металу затиснутих провідників. У випадку частого використання, частоту перевірки контактних гвинтових затискачів та цілісності корпусу потрібно збільшити.

- 5.3. Якщо пристрій був у вологому середовищі або не використовувався протягом тривалого часу, будь ласка, висушити його перед увімкненням живлення.
- 5.4. При нормальному функціонуванні після закінчення строку служби, виріб не є небезпечним в подальшій експлуатації.

6. Транспортування та зберігання:

- 6.1 Транспортування виробу проводиться будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що забезпечує запобігання упакованому пристрою від механічних пошкоджень, забруднення та попадання вологи при температурі від мінус 25°С до плюс 40°С.
- 6.2. Зберігання пристроя здійснюється в упаковці виробника у сухих приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього повітря від мінус 25°С до плюс 50°С та відносної вологості до 90%. При зберіганні не допускається конденсація вологи та зледеніння.
- 6.3. Виріб не підлягає утилізації як побутові відходи. Згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання продукції» для утилізації передати до спеціалізованого підприємства для переробки побутової електронної техніки.

7. Гарантійні зобов'язання:

- 7.1. Гарантійний термін експлуатації виробу – 1 рік з дня продажу за умови дотримання споживачем правил монтажу, експлуатації, транспортування та зберігання. Строк служби виробу становить 10 років. Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:
- механічні пошкодження;
 - інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації.

Виготовлено на замовлення ТОВ "Techno Systems" №271474 Адреса: Україна, 61157, м. Харків, вул. Москалівська, буд.167

У період дії гарантійних зобов'язань та у разі виникнення претензій звертатися до представника:
ТОВ «Інтерхіл»

Україна, 61157, м.Харків
вул. Москалівська, буд.167-Е5
тел.: +38(057)784-07-48
Email: info@tnsy.com.ua